



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

VERLEGEANLEITUNG

BLANKE AQUA-GLAS KIT

Montagehilfe für den Einbau von ESG-Scheiben in BLANKE AQUA-KEIL GLAS und BLANKE AQUA-GLAS Profile.



Materialeigenschaften

BLANKE AQUA-GLAS KIT ist ein mehrteiliges Hilfssset zur Montage von ESG-Scheiben in Verbindung von BLANKE AQUA-GLAS und Blanke AQUA-KEIL GLAS. Es besteht aus BLANKE AQUA-CLEAN, einem schnelltrocknenden, entfettenden Metall und Glasreiniger, selbstklebenden, transparenten PVC-Ausgleichsplättchen, Buchen-keilen zur Fixierung der Glasscheibe sowie BLANKE AQUA-FIX, einem fungizid-
ausgerüsteten, neutralvernetzenden, transparenten Silikon.

Einsatzgebiet


Das Blanke AQUA-GLAS KIT wird zur dübellosen Montage von Glaswänden im Duschbereich in Verbindung mit BLANKE AQUA-KEIL GLAS und BLANKE AQUA-GLAS im privaten und öffentlichen Bereich sowie Hotelbereich eingesetzt.

- > Für ESG-Scheiben 8 - 12 mm Dicke
- > In Verbindung mit Fliesen und Naturstein
- > Wand und Boden


VERLEGEANLEITUNG

BLANKE AQUA-GLAS KIT

Montagehilfe für den Einbau von ESG-Scheiben in BLANKE AQUA-KEIL GLAS und BLANKE AQUA-GLAS Profile.

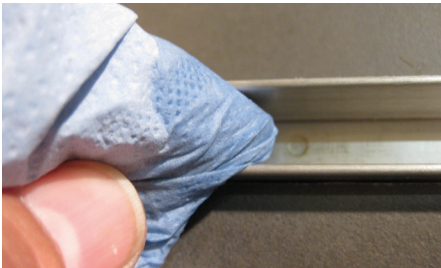

1 Die Glasaufnahme des BLANKE AQUA-KEIL GLAS und / oder des Blanke AQUA-GLAS mit einem Tuch und Blanke Cleaner reinigen.

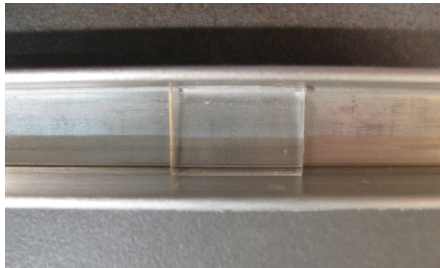


2 Die Ausgleichsplättchen (selbstklebend) 1 und 2 mm stark nach Bedarf in die Glasaufnahme einkleben (ca. 10 cm vom Glasende), und somit die ESG-Scheibe ausrichten. Das Glas nicht direkt in das Edelstahlprofil stellen!



3 Mit Hilfe eines Saughebers die ESG-Scheibe auf die Ausgleichsplättchen in der Glasaufnahme aufstellen.



4 Die eingesetzte ESG-Scheibe auf lot- und waagerechten Einbau kontrollieren.

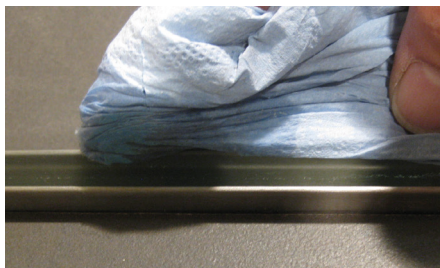

5 Die ESG-Scheibe mit einem Tuch und BLANKE CLEANER reinigen.




6 Die ESG-Scheibe mit den Buchenkeilen im BLANKE AQUA-KEIL GLAS zentrieren und fixieren.



7 Ebenso die ESG-Scheibe mit den Buchenkeilen im BLANKE AQUA-GLAS Profil zentrieren und fixieren.



8 Nach dem Verkeilen das Silikon von unten nach oben in die Fugen zwischen ESG-Scheibe und Edelstahlprofil einbringen und Keile nacheinander entfernen.

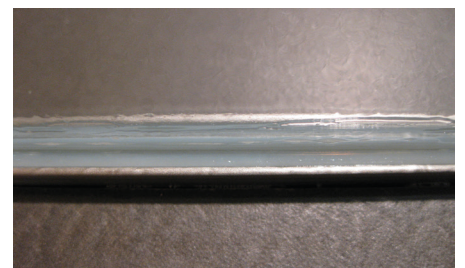

9 Nach dem Einbringen des Silikons die Fugen von unten nach oben glätten.

Achtung: Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung die Hinweise in unseren aktuellen technischen Merkblättern. Ebenso sind aktuell gültige Normen einzuhalten